
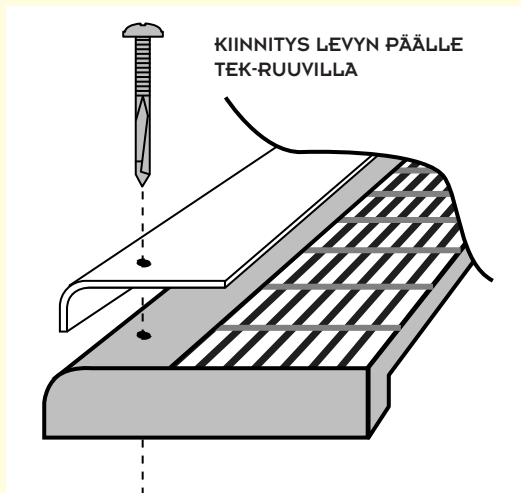


VIGIL ANTISLIP -LIUKUESTEPINNAN ASENTAMINEN PORTAANETUREUNAAAN / METALLIKATTEESEEN

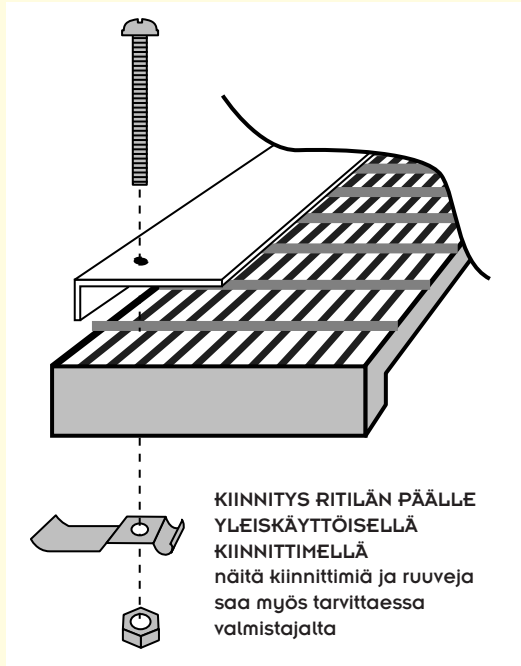


VIGIL ANTISLIP -LIUKUESTEPINNAN ASENTAMINEN PORTAISIIIN

1. Puhdista betoni/laatat liuotinaineella ja rätillä niistä kohdista, joihin liukuesteet asennetaan. Puhdista liukuesteiden alapuoli. Muista käyttää kumihansikkaita.
2. Aseta kukin liukueste haluttuun paikkaan ja varmista, että ne sopivat.
3. Aseta liima-aineputkilo kittipistooliin. Riko putkilon sinetti ja kiinnitä suutin. Leikkaa suuttimen päätä niin, että liima-ainetta puristuu ulos sopiva määrä.
4. Purista 3 tippaa liima-ainetta ensimmäisen asennettavan liukuesteen takapuolelle. Aloita ylimmästä portaasta.
5. Aseta liukuestepinta haluamaasi paikkaan portaalle ja paina liukuestettä päältä ja sivusta niin, että se kiinnittyy hyvin sekä portaan päälle että etureunaan.
6. Toista asennusvaiheet muille portaalle.
7. Puhdista ylimääräinen liima-aine liukuesteen reunoilta asetonilla ennen kuin se kuivuu.
8. Varmista, ettei portaita käytetä, kunnes liima-aine on kuivunut. (Kuivuminen kestää noin 6 - 8 tuntia).


VIGIL ANTISLIP -VINYYLILEVYJEN ASENTAMINEN

1. Varmista, että lattiapinta on puhdas ja kuiva.
2. Poista vinyylilevyt pakkauksesta ja anna niiden lämmetä asennuksen helpottamiseksi.
3. Merkitse alue, jolle vinyylilevyt asetetaan.
4. Käytä kaksiosaista vedenkestävää ulkolaattojen kiinnitykseen soveltuvaa liima-ainetta. Sekoita valmistajan ohjeiden mukaisesti
5. Käytä 3 mm:n laastikkamalla varustettua sitotelastaa. Levitä liima-ainetta lattiaan merkitylle alueelle enintään 2 neliömetrin alalle.
6. Aseta vinyylilevyt liima-aineen päälle ja paina niitä **VAROVASTI** lattiaan.
7. Anna vinyylilevyypinnan kuivua 6 - 8 tuntia ennen kuin niillä kävellään.
8. Kun liima-aine on kuivunut, leikkaa ylimääräinen liima-aine mattoveitsellä pois vinyylilevyjen reunoilta.

VIGIL ANTISLIP - LIUKUESTEPINTOJEN ASENTAMINEN TIKASASKELMIIN

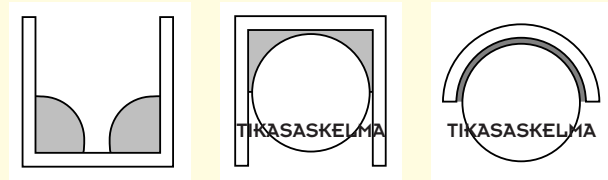

1. Varmista, että tikkaiden askelmat ovat puhtaat eikä niistä irtoa maalia tai ruostetta. Puhdista askelmat pyyhkimällä ne liuotinaineella. Raaputa mahdollinen ruoste irti, neutraloi ruostejäämät ruosteenmuuntaja-aineella ja puhdista pinta liuotinaineella.
2. Ota tikasaskelmien liukuestepinnat pakkauksesta ja pyyhi pöly ja muu lika kontaktipinnoista (Colorbond Steel) liuotinaineella.
3. Aseta sikaflex 291 -liima-aineputkilo kittipistooliin ja kiinnitä suutin.
4. Leikkaa suuttimen päästä noin 25 mm, jolloin suuttimen reiän halkaisija on noin 6 mm.
5. Pursota liima-ainetta reilunkokoisina tippoina jokaisen pyöreän liukuesteen keskikohtaan niin, että liima-aine peittää noin neljänneksen liukuesteen pituudesta. Pursota liima-ainetta yhdellä kertaa enintään 20 liukuesteeseen.
6. Aseta pyöreä liukueste ylimmän tikasaskelman päälle ja paina sitä samalla, kun käännät liukuestettä edestakaisin. Paina liukuestettä askelmaa vasten, kunnes kummastakin päästä pursuaa liima-ainetta.
7. Varmista, että liukueste on haluamassasi asennossa ja pyyhi ylimääräinen liima-aine tarvittaessa kummastakin päästä.
8. Pyyhi toiseksi ylin tikasaskelma liuotinaineeseen kostutetulla rätillä ja toista vaiheet 6 ja 7.
9. Älä käytä tikkaita kuuteen tuntiin liukuesteiden asennuksen jälkeen. Tärkeää: Noudata tikkaiden käytössä varovaisuutta ja käytä aina tarvittaessa suojavarusteita.

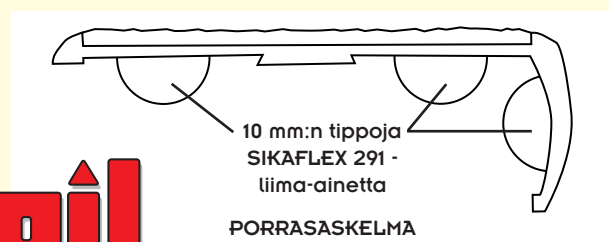

vigil
anti slip

INSTALLATION

